Epson Stylus® TX430W
Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto.

1 Desembale la impresora

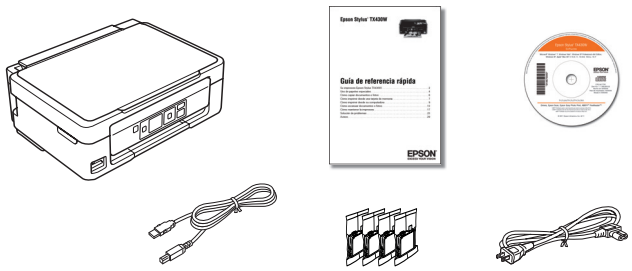

Precaución: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

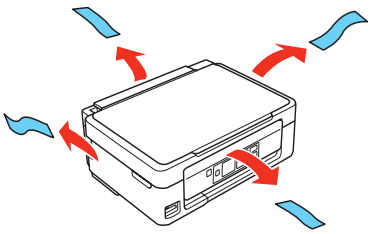

Precaución: Asegúrese de retirar el cable USB y su caja del interior de la impresora.

2 Encienda y ajuste la impresora

1 Levante el soporte del papel, luego conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.

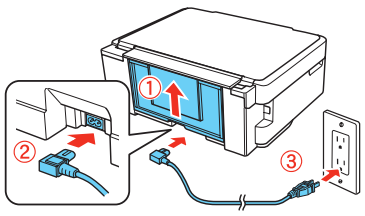

Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Levante el panel de control, si es necesario, luego pulse el botón ⏻ de encendido.

Si desea bajar el panel de control, apriete la barra de liberación que se encuentra por debajo del mismo.

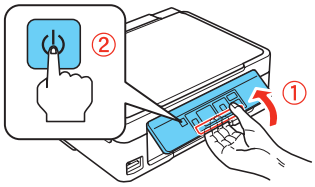

Precaución: No baje el panel de control sin primero apretar la barra de liberación que se encuentra por debajo o podría dañar el producto.

3 Seleccione el idioma

Para seleccionar **Español** como su idioma, pulse el botón **OK**.

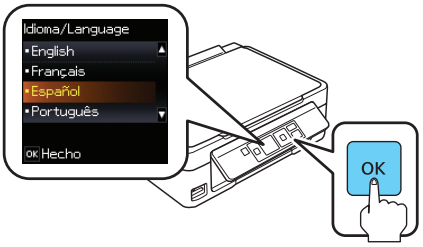

Si desea cambiar el idioma, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionarlo, luego pulse el botón **OK**.

Nota: Puede cambiar el idioma utilizando el panel de control de la impresora. Para más información, consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico.

4 Instale los cartuchos de tinta

Precaución: Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: Los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel todavía.

1 Levante la unidad del escáner.

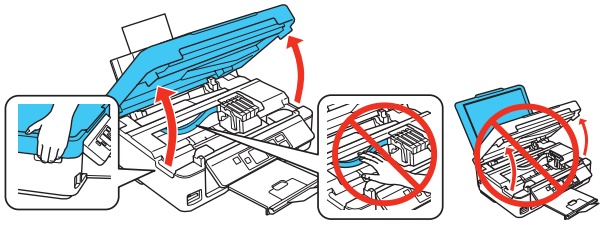

2 Agite los cartuchos de tinta con cuidado 4 o 5 veces, luego sáquelos de su envoltorio.

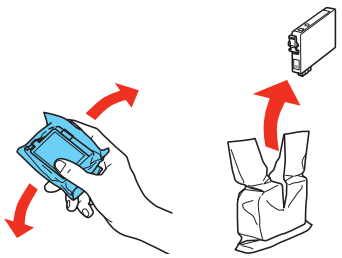

3 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

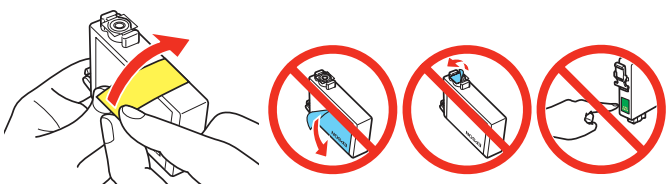

Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o se derramará la tinta.

412183700

EPSON
EXCEED YOUR VISION

4 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color, luego empuje los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.

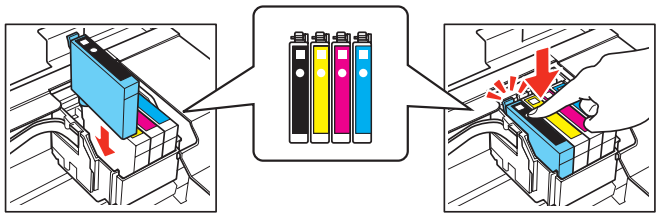

5 Baje la unidad del escáner.

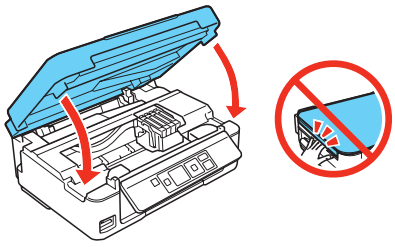

6 Pulse el botón **OK** para cargar el sistema de suministro de tinta. La carga tomará aproximadamente 4 minutos.

Precaución: No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

7 Cuando vea este menú en la pantalla LCD del producto, no pulse el botón **OK** todavía. Continúe con las instrucciones indicadas en las siguientes secciones para cargar papel en el producto e instalar el software.

5 Cargue papel

1 Gire el protector del alimentador hacia adelante.

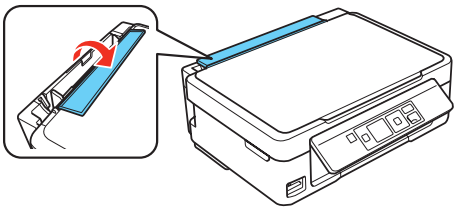

2 Levante el soporte del papel, si es necesario. Luego extiéndalo e inclínelo hacia atrás.

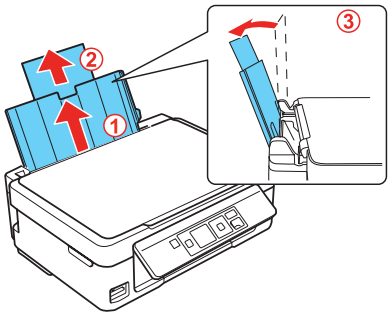

3 Extraiga la bandeja de salida del papel, luego levante el parador.

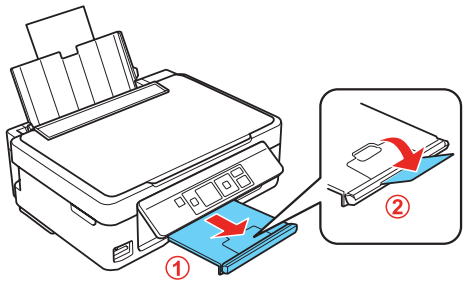

4 Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

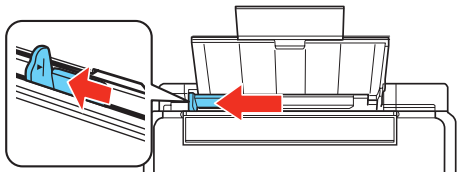

5 Coloque el papel contra la guía lateral derecha y por detrás de la lengüeta, con la cara imprimible hacia arriba.

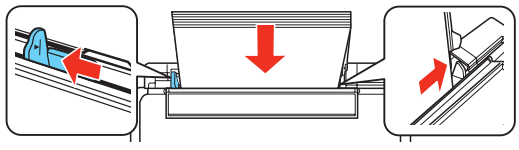

Carta/A4

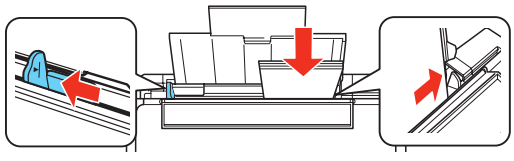

4 × 6 pulg.
(102 × 152 mm)

Nota: No cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente

6 Deslice la guía lateral contra el borde izquierdo del papel.

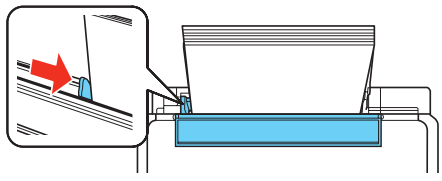

7 Gire el protector del alimentador hacia atrás.

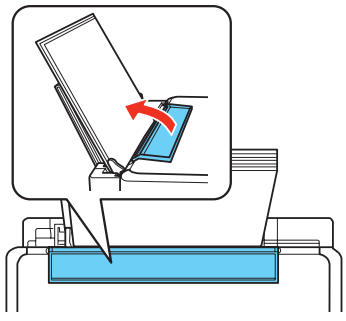

6 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD, puede descargar el software de la página Web de Epson. (Para obtener más información, consulte la sección “Soporte técnico de Epson”).

Caution: Cierre todos los otros programas, incluyendo cualquier protector de pantalla o software de antivirus, antes de comenzar la instalación del software.

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

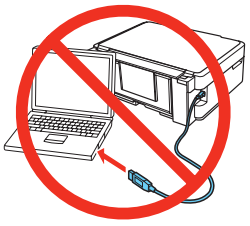

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

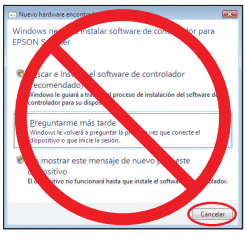

2 Introduzca el CD de su producto en el lector de CD.

3 **Windows:** si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe.** Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

Mac OS® X: haga doble clic en el icono **Epson**, si es necesario.

4 Seleccione su idioma, si es necesario.

5 Haga clic en **Instalar** (Windows) o en **Continuar** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

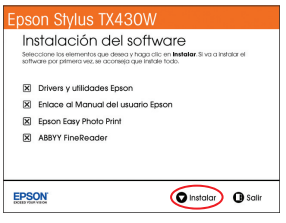

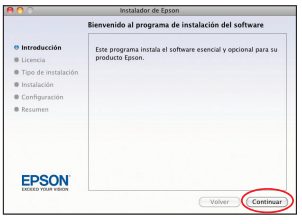

6 Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, revise la sección “Opciones de conexión” en este póster para obtener más información. Luego, haga clic en **Siguiente** (Windows) o en **Continuar** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

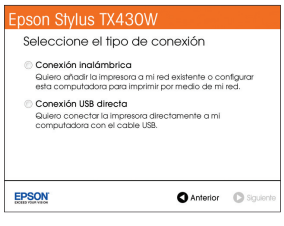

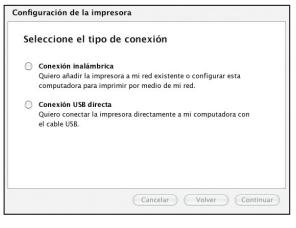

Opciones de conexión

Conexión inalámbrica

Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir. Para la primera instalación, se recomienda usar el cable USB para simplificar la configuración inalámbrica. Después de que la impresora esté conectada a la red, se le indicará que retire el cable.

Si está utilizando Mac OS X 10.6 o 10.7, o si no tiene un cable USB, debe utilizar los botones de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos. Siga las instrucciones indicadas en la pantalla de su computadora durante la instalación del software; le explicarán cómo conectar la impresora para imprimir de forma inalámbrica.

Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de su red:

- Nombre de la red _____
- Contraseña de la red _____

Si no tiene esta información, póngase en contacto con la persona que configuró su red.

Conexión USB directa

Asegúrese de tener su cable USB listo.

¿Problemas?

Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Desbloquear** o en **Permitir** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Si la contraseña contiene letras mayúsculas (**ABC**) o minúsculas (**abc**), debe introducirlas correctamente.

Pulse el botón ▲ o ▼ para desplazarse por los caracteres. Pulse el botón ⌂ para alternar entre letras mayúsculas (**ABC**), minúsculas (**abc**) o números (**123**). Pulse el botón ▶ para pasar al siguiente carácter y pulse el botón ◀ para borrar un carácter.

Cuando termine, pulse el botón **OK**.

La pantalla de la impresora está oscura.

Pulse cualquier botón para activar el producto.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado tal como se muestra a continuación:

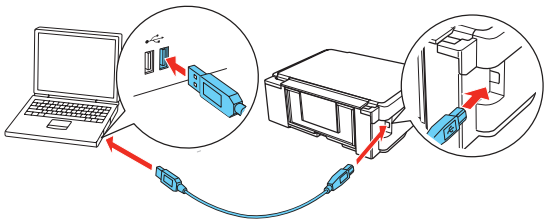

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones básicas sobre cómo hacer fotocopias, imprimir, escanear y resolver problemas.

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio de la computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en Mac OS X) para acceder al *Manual del usuario* en formato electrónico. Si no tiene un icono para el *Manual del usuario*, puede instalarlo desde el CD o visite la página Web de Epson (consulte la sección “Soporte técnico de Epson”).

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Visite la página **www.latin.epson.com** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un especialista de soporte técnico al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	01-800-087-1080
Chile	(56 2) 484-3400	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Perú**	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	**Lima**	(51 1) 418-0210
Ecuador	(593 4) 604-4220	**Uruguay**	00040-5210067
		Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel Epson con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página **www.latin.epson.com** o póngase en contacto con Epson.

DESIGNED for EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Papel genuino de Epson

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; visite la página **www.latin.epson.com** para obtener más información.

Photo Paper Glossy
Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta genuina de Epson

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!

DURABrite Ultra INK

Cartuchos de tinta de la Epson Stylus TX430W

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	133	138
Cian	133	–
Magenta	133	–
Amarillo	133	–

Epson, Epson Stylus y DURABrite son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2011 Epson America, Inc. 8/11

CPD-34176R1

Impreso en XXXXXX